


Huawei Flybox


B2368-57

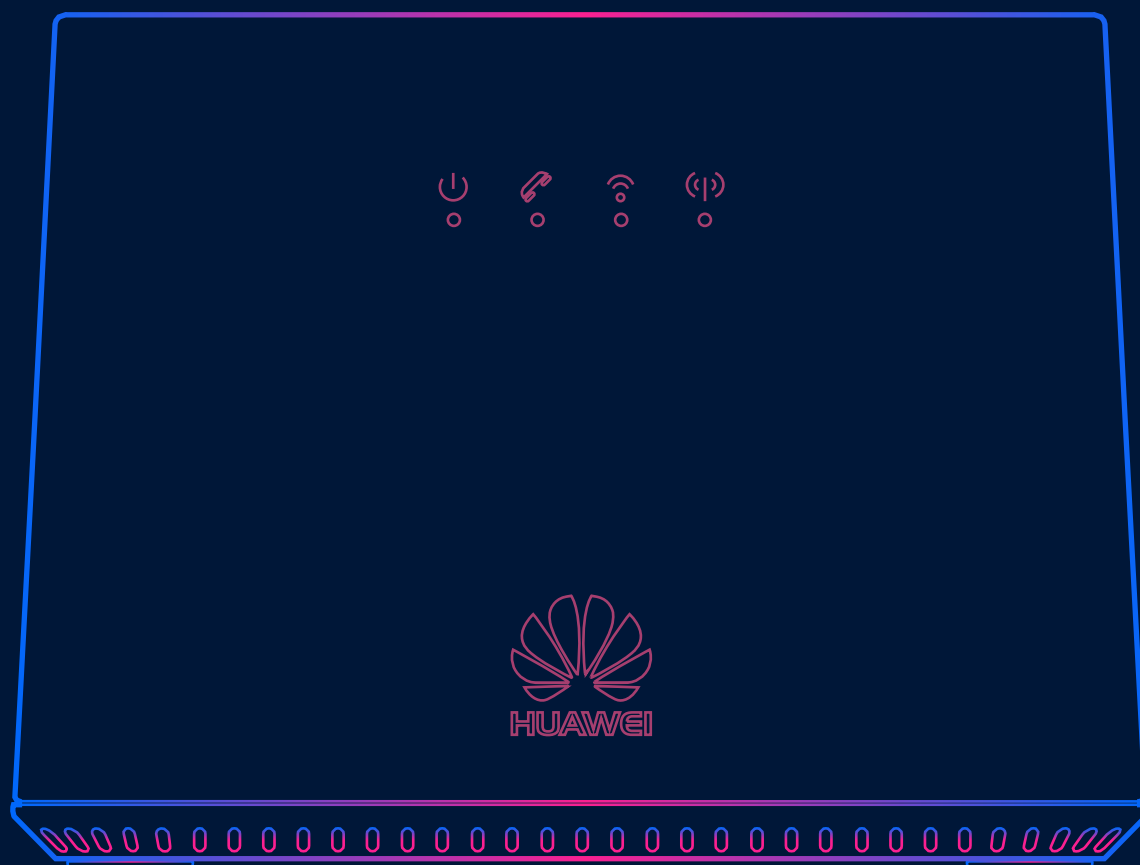

1 Abrir un explorador
e ingresar a la dirección

192.168.8.1


Al acceder aparecerá
la siguiente pantalla:

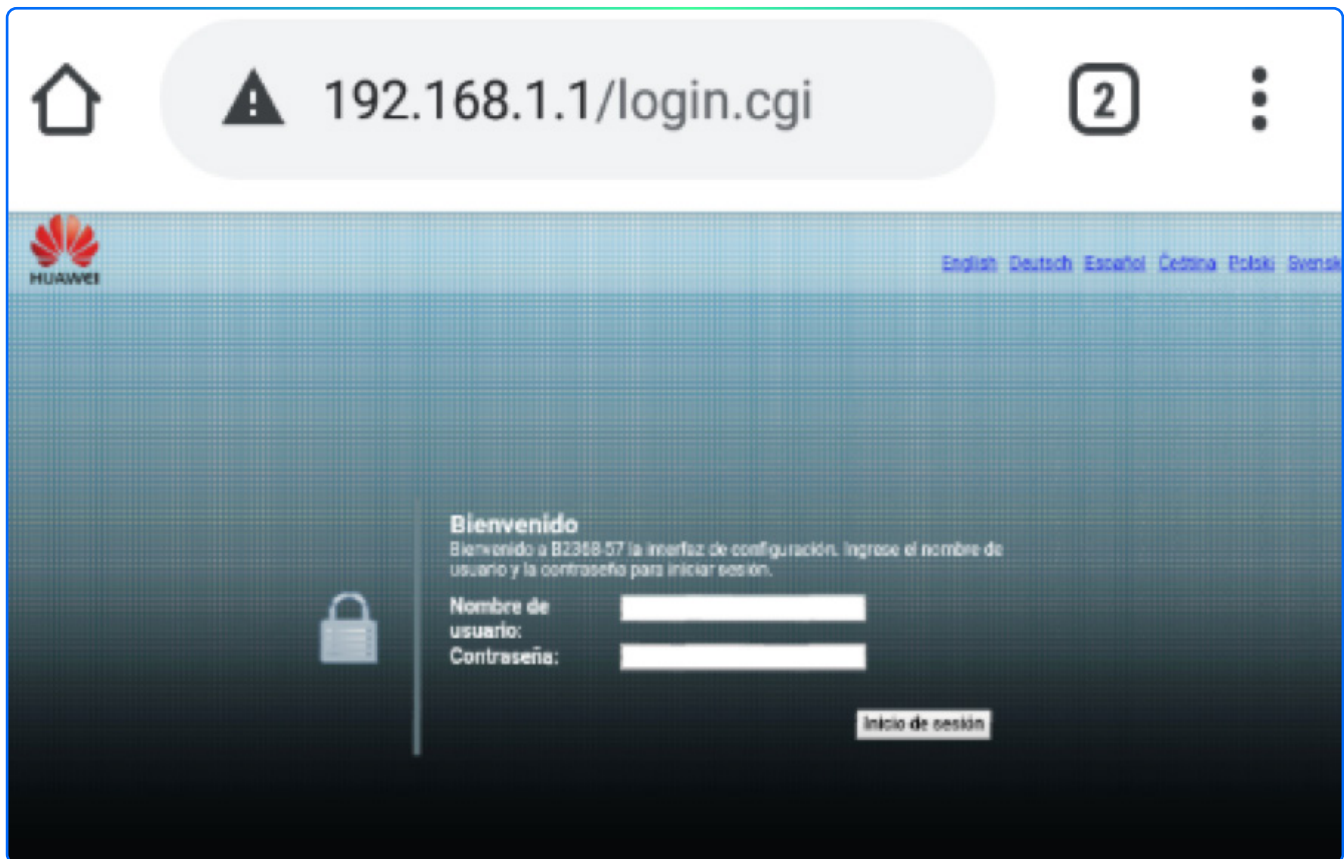


2 Para iniciar sesión ingresa
el usuario y contraseña
genérico:

Usuario: **user**


Contraseña: **LTE@Endusr**

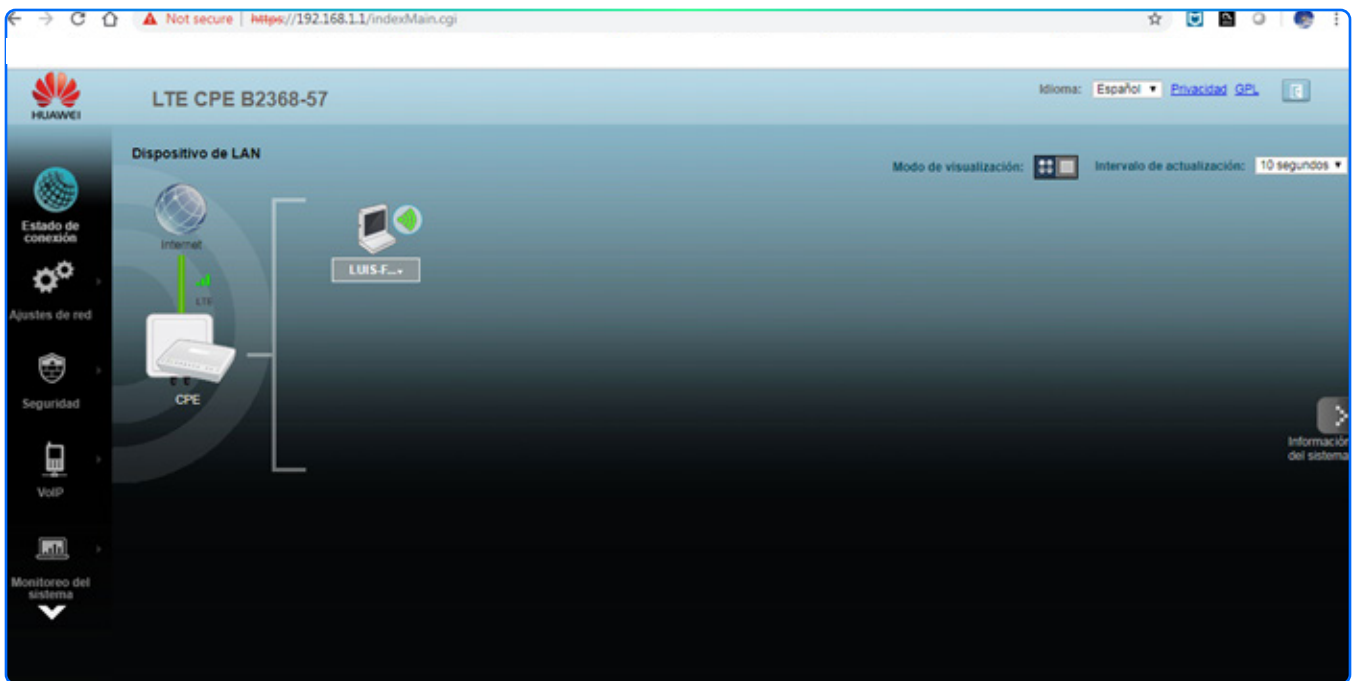

Para realizar el cambio de clave y nombre de WiFi, colocamos el cursor encima de la opción de **“Ajuste de red”** y se mostrara como sigue:

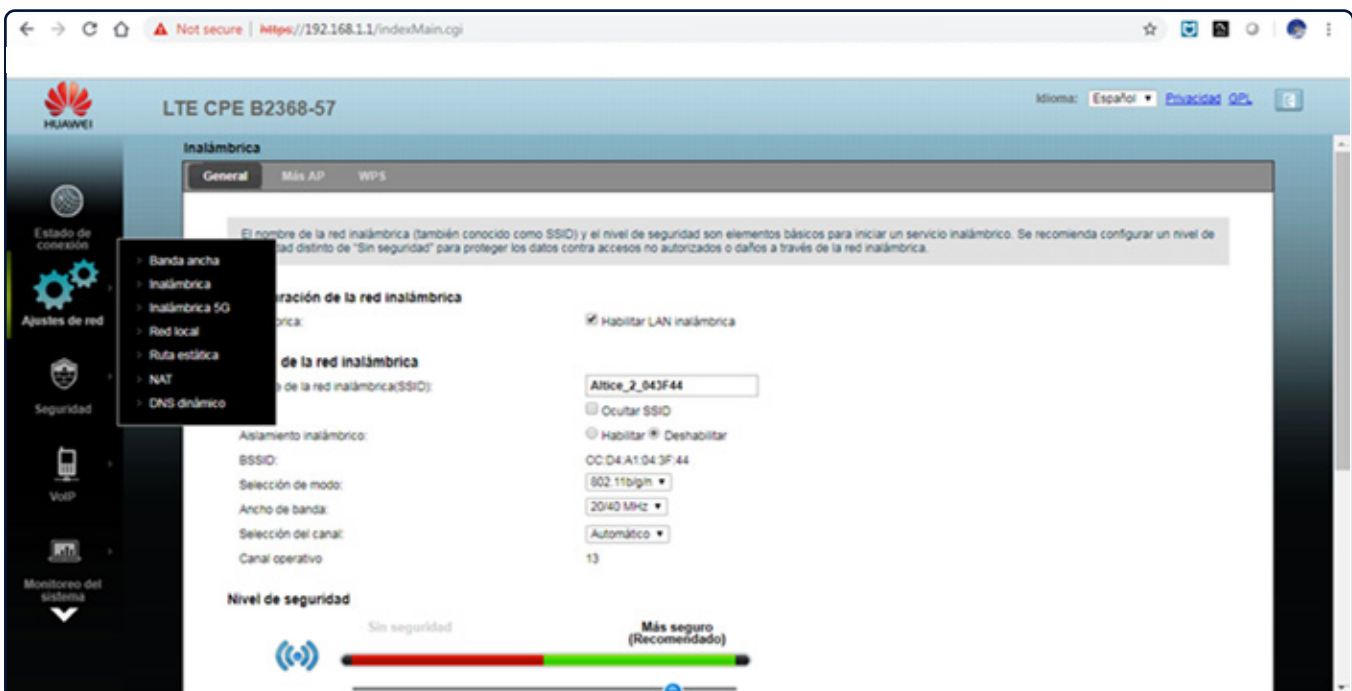

4
Luego daremos click en la opción
“**Inalámbrica**” y aparecerá la
siguiente pantalla:

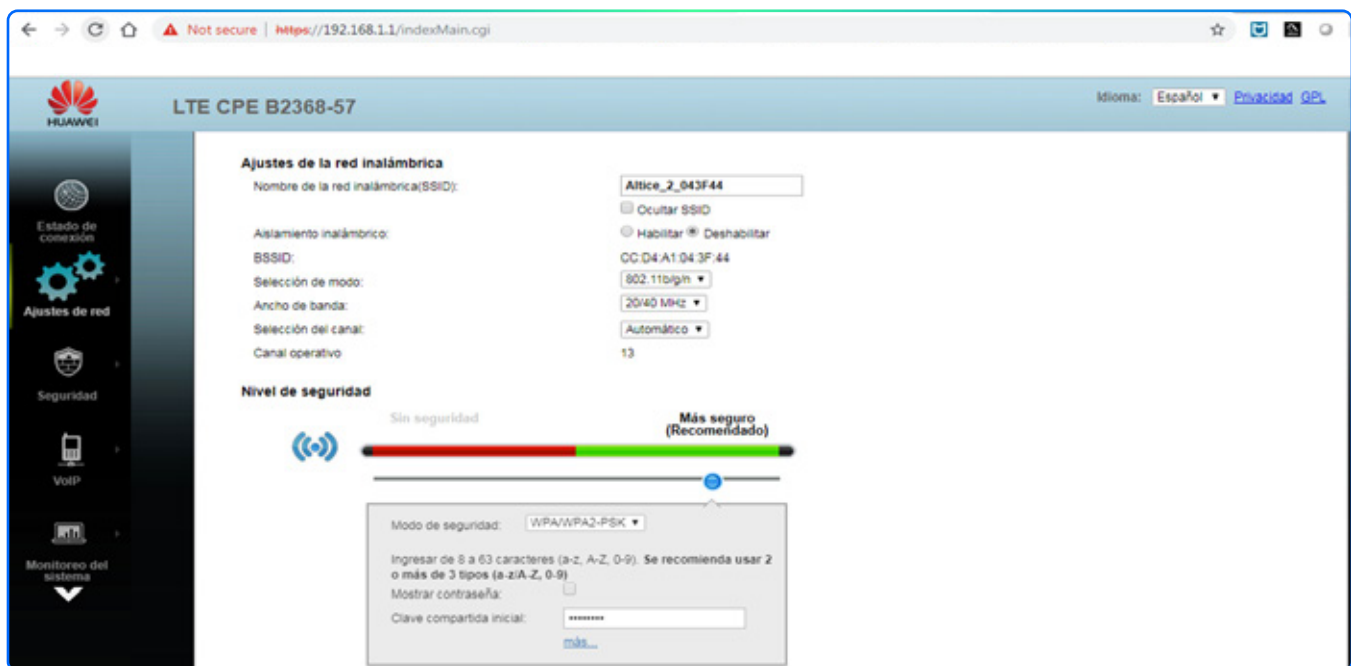

5
Al momento de actualizar
la clave del WiFi, habilitar
la opción “**Mostrar contraseña**”
para validar la clave ingresada.

6
Al finalizar los cambios
click en “**Apply**”.



altice
hecho de fibra

altice.com.do